

SAMSUNG

GT-S7500

Používateľská príručka





www.sar-tick.com

Tento výrobok spĺňa príslušné národné limity SAR 2,0 W/kg. Špecifické maximálne hodnoty SAR nájdete v časti Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie) v tomto návode na používanie.

Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku, aby ste tak zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsung.com.

- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom a nekompatibilitou spôsobené upravenými nastaveniami databázy Registry ani upraveným softvérom operačného systému. Pokusy o prispôbenie operačného systému môžu spôsobiť, že zariadenie alebo aplikácie nebudú pracovať správne.
- V prípade potreby si môžete softvér vášho mobilného zariadenia aktualizovať na internetovej stránke www.samsung.com.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a zvyšný obsah poskytnutý v tomto zariadení je licencovaný na obmedzené použitie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si odložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- ▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
 - ▶ str. 12 (predstavuje „pozrite si stranu 12“)
- **A následne** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať na vykonanie kroku; napríklad: V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **O telefóne** (predstavuje **Nastavenia** a následne **O telefóne**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [≡] (predstavuje tlačidlo Možnosti)



Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú ochrannými značkami spoločnosti Google, Inc.
- **SRS**  a **SRS**  sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú zahrnuté v licencií od SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je celosvetová registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými značkami príslušných vlastníkov.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.



C E 0168 !

Obsah

Zostavenie 10

Vybalenie	10
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie	10
Nabíjanie batérie	12
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)	15
Pripnutie západného remienka (voliteľné)	17

Začíname 18

Zapnutie a vypnutie zariadenia	18
Oboznámenie sa so zariadením	19
Používanie dotykového displeja	23
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel	24
Spoznávanie obrazovky základného režimu	25
Prístup k aplikáciám	27
Prispôbienie si zariadenia	30
Zadávanie textu	36
Stahovanie aplikácií z obchodu Android	40
Stahovanie súborov z webu	41
Synchronizácia dát	41

Komunikácia 43

Volanie	43
Správy	49
Google Mail	51
E-mail	53
Talk	55
ChatON	56
Social Hub	57

Zábava	58
Fotoaparát	58
Galéria	67
Videá	69
Prehrávanie hudby	70
FM rádio	74
Osobné informácie	78
Kontakty	78
Kalendár	82
Poznámka	83
Diktafón	84
Web	86
Internet	86
Mapy	89
Zemepisná šírka	91
Miesta	92
Navigácia	92
YouTube	93
Samsung Apps	95
Obchod Play	95
Správy a Počasie	96
Pripojenia	97
Bluetooth	97
Wi-Fi	99
Wi-Fi Direct	101
AllShare	102
Zdieľanie mobilnej siete	104

GPS	106
Spojenia s počítačom	107
VPN pripojenia	109
Nástroje	111
Hodiny	111
Kalkulačka	113
Stiahnuté položky	114
Vyhľadávanie	114
Kies air	114
Moje súbory	116
Nástroje SIM	116
Správca úloh	117
Služba Thinkfree Office	117
Hlasové vyhľadávanie	119
Nastavenia	120
Otvorenie menu Nastavenia	120
Bezdrôtové pripojenie a sieť	120
Hovor	122
Zvuk	123
Zobrazenie	124
Šetrenie energie	125
Umiestn. a zabezpečenie	126
Aplikácie	127
Kontá a synchronizácia	128
Súkromie	128
Úložisko	129

Jazyk a klávesnica	129
Hlasový vstup a výstup	132
Zjednodušenie ovládania	133
Dátum a čas	133
O telefóne	134
Riešenie problémov	135
Bezpečnostné opatrenia	141
Register	153

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Stručná Príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.




- Súčasti dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodatočné príslušenstvo si môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

- 1 Keď je zariadenie zapnuté a vy ho chcete vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte **Vypnutie** → **OK**.
- 2 Odstráňte zadný kryt.

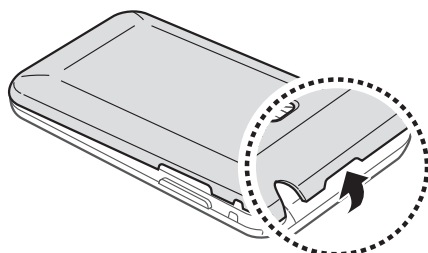


! Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

- 3 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty smerovali k prístroju.

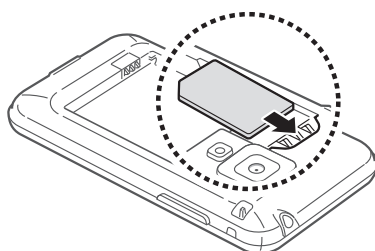


! Anténa sa nachádza v hornej časti na zadnej strane zariadenia. Neodstraňujte ochrannú pásku na anténe, pretože by sa anténa mohla poškodiť.

4 Vložte batériu.

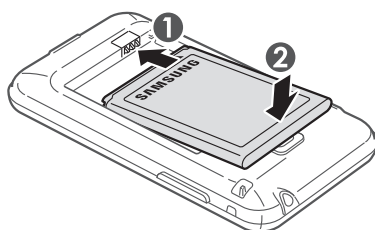

5 Vráťte zadný kryt späť.

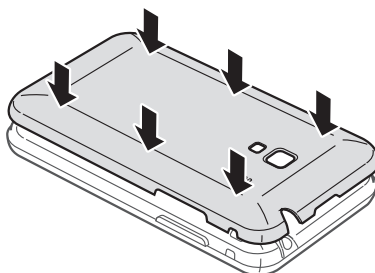

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou cestovného adaptéra, alebo pripojením k počítaču prostredníctvom USB kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.



- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie  bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie ani po pripojení cestovného adaptéra. Skôr, ako sa pokúsite zapnúť zariadenie, nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

› Nabíjanie cestovným adaptérom

- 1 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

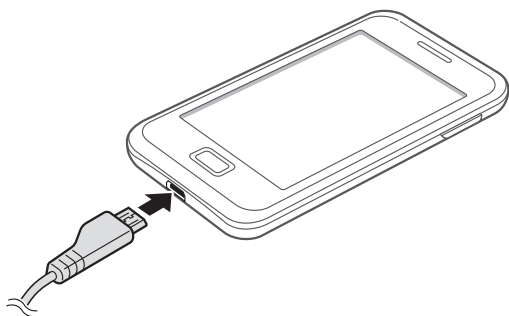

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže vážne poškodiť zariadenie. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový displej fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

3 Keď je batéria plne nabitá, odpojte adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.



Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.



Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať v blízkosti zásuvky.

› Nabíjanie pomocou USB kábla

Pred nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.

1 Zapojte jeden koniec (micro-USB) USB kábla do multifunkčného konektora.

2 Pripojte druhý koniec USB kábla k portu USB na počítači.



V závislosti od typu použitého USB kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

3 Keď je batéria úplne nabitá, najskôr odpojte USB kábel od zariadenia a potom od počítača.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa adresár so súbormi na pamäťovej karte zobrazí v priečinku external_sd.


- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

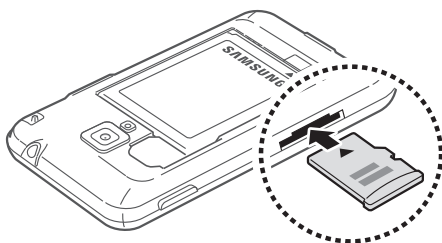


- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- 4 Vráťte zadný kryt späť.

► Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 V základnom režime vyberte  → **Nastavenia** → **Úložisko** → **Odobrat' kartu SD** → **OK**.
- 2 Odstráňte zadný kryt.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvolíni.
- 4 Vyberte pamäťovú kartu.
- 5 Vráťte zadný kryt späť.

 Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.


V základnom režime vyberte **☰** → **Nastavenia** → **Úložisko** → **Odobrať kartu SD** → **OK** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripnutie zápästného remienka (voliteľné)

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Zápästný remienok pretiahnite cez otvor a zaháknite ho cez malý výčnelok.

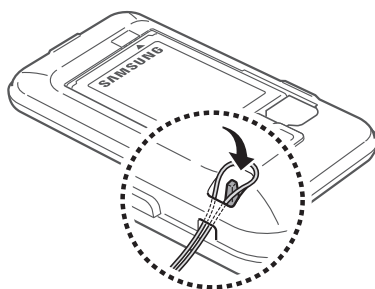

- 3 Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo. Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazovkových pokynov.


Ak chcete svoje zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom vyberte **Vypnutie** → **OK**.



- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržiajte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte **Letový režim**.



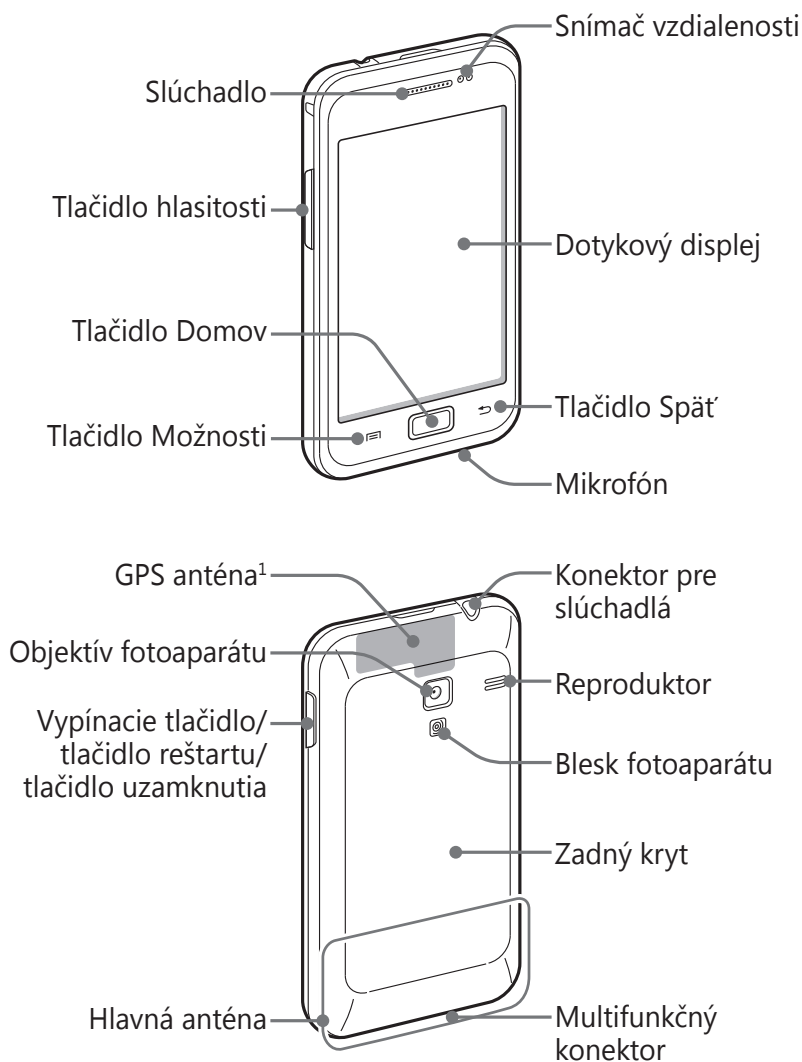


Oboznámenie sa so zariadením

› Usporiadanie zariadenia



1. Nedotýkajte sa oblasti antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania príslušných funkcií.

> Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 <div>Zapínanie/ Reštartovanie¹/ Uzamknutie</div>	Zapnutie zariadenia (stlačte a podržte); vstupovanie do rýchlych ponúk (stlačte a podržte); reštartovanie zariadenia (stlačte a 8 – 10 sekúnd podržte); uzamknutie dotykovej obrazovky.
 <div>Možnosti</div>	Otvorenie zoznamu možností dostupných na aktuálnej obrazovke; v základnom režime otvorenie aplikácie vyhľadávania Google (stlačte a podržte); otvorenie okna na zadanie vyhľadávania počas používania niektorých aplikácií (stlačte a podržte).
 <div>Domov</div>	Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačte a podržte).
 <div>Späť</div>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 <div>Hlasitosť</div>	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

1. Ak má vaše zariadenie závažné chyby alebo padá a zamrzá, pre obnovenie jeho funkčnosti budete zrejme potrebovať reštart.






› Ikony indikátora



Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Otvorenie dostupných prístupových bodov Wi-Fi
	Pripojený prístupový bod Wi-Fi
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebieha hovor
	Hovor podržaný
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor

Ikona	Definícia
	Synchronizované s webom
	Odovzdávanie dát
	St'ahovanie dát
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	Aktivovaný režim šetrenia energie
	Aktivované USB zdieľanie
	Aktivované zdieľanie Wi-Fi
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim

Ikona	Definícia
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	FM rádio zapnuté na pozadí
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykovej obrazovky môžete jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:


- Ťuknutie: Jedným dotykom prstom zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Ťuknutie a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazte zoznam volieb.
- Ťahanie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Presunutie: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojité poklepanie: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížite alebo oddiaľte.
- Uštipnutie: Umiestnite dva prsty ďalej od seba a potom ich zopnite k sebe.



- Ak určitý čas nebudete zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Ak chcete zapnúť obrazovku, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Časový limit obrazovky**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhlí nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Ak chcete uzamknúť, stlačte vypínacie tlačidlo. Ak ju chcete odomknúť, zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo domáceho tlačidla, ťuknite kamkoľvek na obrazovku a potom potiahnite  mimo veľkého kruhu.



Môžete aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky, aby ste zabránili iným osobám v používaní zariadenia alebo prístupu k vašim osobným údajom a informáciám, ktoré sú uložené vo vašom zariadení. ► str. 33

Spoznávanie obrazovky základného režimu

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke si môžete prezerať indikačné ikony, widgety, klávesové skratky k aplikáciám a ďalšie položky.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky.

➤ Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

- 1 Stlačte [≡] → **Pridať** alebo ťuknite do prázdnej oblasti základnej obrazovky a podržte.
- 2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
 - **Widgety**: Pridanie widgetov od spoločnosti Samsung na základnú obrazovku.
 - **Skratky**: Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
 - **Priečinky**: Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
 - **Tapety**: Nastavenie obrázka na pozadí.

➤ Presun položiek na základnej obrazovke

- 1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

› Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

› Používanie panela oznámení

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel oznámení. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania. Zoznam skryjete potiahnutím jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela oznámení môžete využiť nasledujúce voľby:


- **Wi-Fi:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie Wi-Fi.
► str. 100
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 97
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Tichý režim:** Aktivovanie alebo deaktivovanie tichého režimu.
- **Autom. rotácia:** Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.


› Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky

Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.

- 1 V základnom režime stlačte [≡] → **Upraviť**.
Na obrazovku tiež môžete položiť dva prsty a uštipnutím prepnúť na režim upravovania.
- 2 Panely pridávajte alebo odstraňujte pomocou nasledovných funkcií:
 - Ak chcete panel odstrániť, ťuknite a podržte prst na paneli a potiahnite ho do koša na spodnej strane obrazovky.
 - Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
 - Ak chcete zmeniť poradie panelov, ťuknite a podržte prst na paneli a potiahnite ho na požadované miesto.
- 3 Po skončení stlačte [↶].

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia,

- 1 V základnom režime otvoríte zoznam aplikácií zvolením .
- 2 Posuňte sa doľava alebo doprava na ďalšiu obrazovku.
Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo, zvolením bodu v dolnej časti obrazovky.

3 Vyberte aplikáciu.



- Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zariadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
- Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií. Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na základnej obrazovke.

4 Stlačením [↩] sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku; stlačením tlačidla Domov sa vrátte na základnú obrazovku.




Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, automaticky sa otočí aj rozhranie. Ak nechcete, aby sa rozhranie otáčalo, otvorte panel oznámení a vyberte **Autom. rotácia**.

► Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

1 V zozname aplikácií stlačte [≡] → **Upraviť** → **OK**.

2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.

3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto. Ikonu aplikácie môžete presunúť na inú obrazovku. Najčastejšie používané aplikácie môžete taktiež presunúť vedľa položky .

4 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

Ak chcete pridať priečinok alebo panel k obrazovke:

- 1 V zozname aplikácií stlačte [≡] → **Upraviť**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
- 3 Potiahnite ikonu aplikácie k **Pridať priečinok** alebo **Pridať stránku** na dolnej strane obrazovky.
- 4 Ak chcete pridať viac aplikácií, opakujte kroky 2 – 3.
- 5 Potiahnite **Pridať priečinok** alebo **Pridať stránku** na obrazovku.
Do obrazovky sa pridá nový priečinok alebo panel s aplikáciami.
- 6 Po pridaní adresára zadajte názov a vyberte **OK**.
- 7 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

Ak chcete zmeniť poradie obrazoviek,

- 1 V zozname aplikácie dajte dva prsty na obrazovku a uštipnite.
- 2 Ťuknite a podržte prst na obrazovke a potiahnite ju na požadované miesto.

➤ Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Domov a prezrite si aplikácie, ktoré ste nedávno otvorili.
- 2 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- 2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvolíte **Koniec**.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvolíte **Ukončiť všetky**.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

› Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku


V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvukový výber**.

› Nastavenie hlasitosti zvonenia



Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť zvonenia.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Kláv.** a ťuknite a podržte **#**.
- Otvorte panel oznamov z hornej strany obrazovky a vyberte **Tichý režim**.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte **Tichý režim**.



Zariadenie v tichom režime môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo na rôzne udalosti. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vibrácia** → **Vždy** alebo **Iba v tichom režime**. Keď prepnete na Tichý režim,  sa zobrazí namiesto .


› Zmena zvonenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvonenie telefónu**.
- 2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvolte **OK**.

› Aktivácia animácií pri prepínaní okien

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Animácia** → **Niektoré animácie** alebo **Všetky animácie**.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

- 1 V základnom režime stlačte [] → **Pozadie** → voľba.
- 2 Zvoľte obrázok.
- 3 Ak ste zvolili obrázok z galérie, vyberte **Uložiť**.
Ak ste zvolili živé pozadie, vyberte **Nastaviť tapetu**.
Ak ste zvolili obrázok pozadia, vyberte **nastaviť tapetu** → **Uložiť**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jasú displeja

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Jas**.
- 2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasú.
- 3 Zvoľte **OK**.



Úroveň jasú displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť aktivovaním funkcie uzamknutia obrazovky. Vaše zariadenie pri každom zapnutí alebo odblokovaní dotykovkej obrazovky vyžaduje kód odomknutia.



- Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung, aby ho resetovali.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvolíte **Ďalší**.
- 3 Nakreslite vzor potiahnutím prsta a spojte minimálne 4 body, potom vyberte **Pokračovať**.
- 4 Nakreslite vzor opätovne a vyberte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadaťte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte heslo opätovne a vyberte **OK**.

› Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
- 2 Zadaťte kód PIN a zvolíte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.




- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadáním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

➤ Aktivovanie funkcie vyhľadania mobilného telefónu

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM** → **Pokračovať**.
 - 2 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre váš Samsung a vyberte **Prihlásiť**.
Ak chcete vytvoriť konto Samsung, vyberte **Registrovať sa**.
 - 3 Vyberte **Príjemcovia upoz. správy**.
 - 4 Opätovne zadajte heslo svojho konta Samsung a vyberte **Potvrdiť**.
 - 5 Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +).
 - 6 Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.
 - 7 Vyberte **Hotovo**.
-  Zariadenie môžete ovládať cez internet. Navštívte stránky www.samsungdive.com, kde nájdete podrobnejšie informácie o tejto funkcii.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 129

› Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole pre zadávanie textu a podržte, a zvolte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice (Samsung alebo Swype).


› Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

1 Vyberte  → **Typy klávesníc so zobrazením na výšku** a vyberte spôsob zadania textu.



Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo pomocou ručného písania.

2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovku.

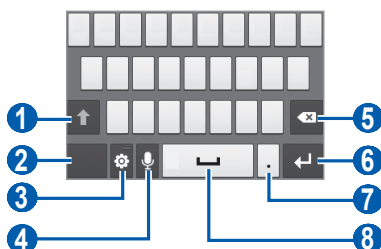Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:




Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.

Číslo	Funkcia
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
3	Otvorenie nastavení klávesnice; zmena typu klávesnice (tlačíte a podržte).
4	<p>Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu pre klávesnicu spoločnosti Samsung.</p>  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
5	Vymazanie zadaných údajov.
6	Začatie nového riadka.
7	Vloženie bodky; otvorenie panela symbolov (poklepte a podržte).
8	<p>Vloženie medzery.</p>  Funkcie tohto tlačidla sa môžu líšiť podľa vášho poskytovateľa služieb.


› Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.

2 Takto pokračujte, pokiaľ nebude slovo dokončené.

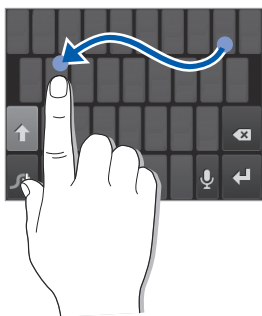

3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.


4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.

5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšete požadovaný text.




- Môžete tiež poklepať na tlačidlá a zadať text.
- Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla, ťuknite a podržte toto tlačidlo. Ak poklepete a podržíte tlačidlo, kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

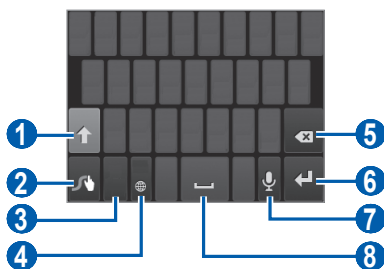





Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.

Číslo	Funkcia
2	Zadajte odporúčané slovo alebo pridajte nové slovo do slovníka; otvorenie nastavení klávesnice (poklepte a podržte).
3	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a abecedy/čísel.
4	Zmeňte jazyk vstupu.
5	Vymazanie zadaných údajov.
6	Začatie nového riadka.
7	Zadanie textu hlasom.  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
8	Vloženie medzery.

► Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Umiestnite kurzor na text, ktorý chcete skopírovať.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte **Vybrať slovo** alebo **Vybrať všetky**.
- 4 Ak chcete vybrať požadovaný text, potiahnite  alebo .
- 5 Zvoľte **Kopírovať** pre skopírovanie alebo **Vystrihnúť** pre vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
- 6 V inej aplikácii umiestnite kurzor na požadované miesto, kam chcete vložiť text.
- 7 Zvolením  → **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

St'ahovanie aplikácií z obchodu Android

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií.

Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte. Ak chcete súbory uložiť na pamäťovú kartu, pripojte zariadenie k počítaču a skopírujte ich z internej pamäte na pamäťovú kartu.

› Inštalácia aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Obchod Play**.
- 2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvolíte **Súhlasím**.
- 3 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

› Odinštalovanie aplikácie

- 1 Na domovskej obrazovke Obchodu Play stlačte tlačidlo [≡] → **Moje aplikácie**.
- 2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Zvoľte **Odinštalovať** → **OK**.

Stahovanie súborov z webu



Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaní niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu,

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Internet**.

2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných internetových stránok než Android Market, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Neznáme zdroje** → **OK**.

Synchronizácia dát

Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi, zálohovať ich alebo obnovovať.

Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v zariadení a naopak.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie konta na serveri

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolíte **Pridať konto** → typ konta.
- 3 Podľa zobrazených pokynov dokončíte nastavenie konta.

› Aktivácia automatickej synchronizácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolíte **Automatická synchronizácia**.
- 3 Zvolíte účet.
- 4 Vyberte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.

Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej aplikácie.

› Ručná synchronizácia údajov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolíte účet.
- 3 Vyberte **Synchronizovať**. Zariadenie začne so synchronizáciou vybraných údajov.

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ako je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.



› Uskutočnenie alebo príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.




- Keď zapnete snímač priblíženia, vaše zariadenie sa automaticky vypne a uzamkne dotykovú obrazovku, aby predišlo náhodným vstupom, keď držíte zariadenie blízko svojej tváre. ► str. 123
- Počas hovoru môžu výboje statickej elektriny z vášho tela alebo oblečenia rušiť snímač blízkosti.


Uskutočnenie hovoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte  → **Kláv.** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- 2 Zvolením  uskutočnite hovor.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolíte **Uk.hov.**



- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 78
- Ak chcete rýchlo zobrazit' záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolíte  → **Denníky**.

Príjem hovoru

1 Pri prichádzaní hovoru potiahnite  v ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu.




Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.


2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**

Odmietnutie hovoru

Pri prichádzaní hovoru potiahnite  v ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Volanie na medzinárodné číslo

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte  → **Kláv.** a ťuknutím a podržaním **0** vložte znak +.

2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom zvolením  číslo vytočte.


› Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory handsfree:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

› Používanie volieb počas hovoru

Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolíte **III**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolíte **▶**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolíte **Pridať hovor** a vytočíte nové číslo.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, potiahnite  v ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu, keď sa ozve vyčkávací tón. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolíte **Klávesnica**.
- Ak chcete aktivovať funkciu hlasitý hovor, zvolíte **Reprod**.



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolíte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolíte **Headset**.
- Telefónny zoznam otvoríte stlačením [**I≡I**] → **Kontakty**.
- Poznámku môžete pridať stlačením [**I≡I**] → **Poznámka**.
- Na prepínanie medzi dvoma hovormi zvolíte **Prepnúť**.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočíte alebo prijmete druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolíte **Zlúčiť**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

› Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste neodpovedali. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel oznámení a zvolte zmeškaný hovor.

› Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. automatické odmietanie, režim čísel pevnej voľby (FDN) alebo presmerovanie či blokovanie hovorov.

Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietat hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Hovor** → **Odmietnutie hovoru**.
- 2 Vyberte **Režim automatického odmietnutia** → možnosť.

Voľba	Funkcia
Všetky čísla	Odmietnuť všetky hovory.
Autom. odmietané čísla	Odmietnutie hovorov z telefónnych čísel na zozname automatického odmietnutia.

- 3 Zvoľte **Zoznam automatického odmietnutia**.
- 4 Vyberte položku **Pridať** a zadajte telefónne číslo.
- 5 Vyberte **Kritériá zhody** → voľba (ak je to nutné).
- 6 Vyberte **Uložiť**.
- 7 Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 6.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia → Hovor → Ďalšie nastavenia → Čísla pevného telefónneho zoznamu → Povolit' pevný telefónny zoznam**.
- 2 Zadajte PIN2 dodané s vašou kartou SIM alebo USIM a vyberte **OK**.
- 3 Zvoľte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopný prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia → Hovor → Presmerovanie hovorov**.
- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povolit'**.

Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia → Hovor → Ďalšie nastavenia → Blokovanie hovorov**.

- 2 Vyberte možnosť blokovania hovorov.
- 3 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvolte **OK**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.


V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie denníkov hovorov


Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobrazit' a filtrovať podľa ich typu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte  → **Denníky**.

- 2 Stlačte [≡] → **Zobrazit' podľa** → voľba spôsobu zoradenia denníkov hovorov.

 Z denníka hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.

- 3 Zvolte denník, ktorého podrobnosti chcete zobrazit'.

 Z podrobného zobrazenia môžete vytočit' číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu.



Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS) alebo multimediálne (MMS) správy a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.





Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môže byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

> Odoslanie textovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Zvoľte **Nová správa**.
- 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte telefónne čísla, oddelíte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
 - Telefónne čísla vyberte zo zoznamu výberom .
- 4 Vyberte **Ťuknutím zad. správu** a napíšte text svojej správy. Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.


> Odoslanie multimediálnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Zvoľte **Nová správa**.


- 3 Pridajte príjemcov správy.
- Manuálne napíšte telefónne čísla alebo e-mailové adresy, oddelíte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
 - Telefónne čísla alebo e-mailové adresy vyberte zo zoznamu výberom .



Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.


- 4 Stlačte [≡] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
- 5 Vyberte **Ťuknutím zad. správu** a napíšte text svojej správy. Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Vložiť smajlika**.
- 6 Zvoľte  a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.
- 2 Zvoľte kontakt.
- 3 Pre multimediálnu správu vyberte správu na prezretie podrobností.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte  → **Kláv.** a potom ťuknite a podržte **1**.

2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.



Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne.





- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží od poskytovateľa vašich služieb.

› Odoslanie e-mailovej správy

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Google Mail**.

2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **OK**.







3 Stlačte [≡] → **Napísať správu**.

- 4 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
- 5 Zadajte predmet a text správy.
- 6 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte  → **Priložiť súbor** → súbor.
- 7 Zvolením  správu odošlite.

► Čítanie e-mailových správ

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Mail**.
- 2 Zvolte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvolte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvolte  → **Odpov. všetkým**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, vyberte  → **Poslať ďalej**.
- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte .
- Ak chcete zobraziť prílohu, zvolte **Ukážka**. Ak ju chcete uložiť do pamäte, zvolte **Prevziať**.
- Ak chcete správu archivovať, zvolte **Archivovať**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte  alebo .

► Usporiadanie e-mailov podľa označenia

Svoj e-mail môžete organizovať označením svojich správ. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.

Pridanie označenia k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvoľte **Zmeniť menovky**.
- 3 Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte **OK**.

Filtrovanie správ

- 1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [≡] → **Prejsť na menovky**.
- 2 Vyberte označenie správ, ktoré chcete zobrazit'.

E-mail



Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **E-mail**.
- 2 Zadaťte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Ďalší** (pre všeobecný e-mailový účet, ako napríklad Google Mail a Yahoo) alebo **Manuálne nastavenie** (pre firemné e-mailové účty).
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete prepínať medzi e-mailovými účtami. Vyberte názov účtu vľavo hore na obrazovke a vyberte ten, od ktorého chcete dostávať správy.

› Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Zvoľte .
- 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte e-mailové adresy, oddelíte ich bodkočiarkou alebo výberom tlačidlom Enter.
 - E-mailové adresy vyberte zo zoznamu výberom .
 - Ak chcete pridať viac príjemcov, stlačte [≡] → **Pridať polia Kópia a Skrytá kópia**.
- 4 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
- 5 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
- 6 Zvoľte **Priložiť** a pripojte súbor.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.



Chránené (DRM) súbory nemôžete pripojiť.

- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.



Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.









› Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat' predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat' v režime offline.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačením [≡] → **Obnoviť** aktualizujete zoznam správ.

3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte  alebo .
- Ak chcete presunúť správu do iných adresárov, vyberte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete na správu odpovedať, vyberte  → **Odpovedť**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, vyberte  → **Preposlať**.
- Ak si chcete pozrieť prílohu, vyberte  → prílohu. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, vyberte .


Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou a priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Talk**. Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stlačte [] → **Pridať priateľa**.
- 3 Zadaťte e-mailovú adresu priateľa a zvoľte **Odoslať pozvánku**.

Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

› Začatie konverzácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Talk**.
- 2 Zvolíte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Zadajte text správy a zvolíte **Odoslať**.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Vložiť smajlika**.
- 4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [≡] → **Prepnúť rozhovor**.
- 5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [≡] → **Ukončiť rozhovor**.

ChatON

Pomocou služby ChatON môžete komunikovať s priateľmi a rodinou. Toto je aplikácia na rýchle zasielanie správ založená na číslach mobilných telefónov nezávislá od typu zariadenia alebo operačného systému. Počas konverzácie s vašimi kontaktmi môžete odosielať rôzne multimediálne súbory a dáta, ako napríklad fotografie, videá a kontaktné čísla, animované správy.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **ChatON**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **OK** → región → **Ďalšie**.
- 3 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, prečítajte si zmluvné podmienky a stlačte tlačidlo **Prijat'**.
- 4 Podľa zobrazených pokynov dokončíte nastavenie konta.
- 5 Okamžite môžete chatovať so svojimi kamarátmi a rodinou.

Social Hub

Naučte sa vstupovať do Social Hub™, integrovanej komunikačnej aplikácie pre SNS (sociálne sieťové služby), e-maily alebo správy. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Social Hub**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie pridajte konto, alebo tento krok preskočte a nastavte ho neskôr.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2560 x 1920 pixlov (5 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 640 x 480 pixlov.



- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony v hľadáčku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

› Fotografovanie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.



Číslo	Funkcia
1	<p>Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5M : rozlíšenie • [☉] : typ merania expozície • 1187 : počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte) • [🔋] : predvolené umiestnenie úložného priestoru
2	Zmena režimu fotenia.
3	Zmena scénického režimu.
4	Zmena nastavenia blesku.
5	Zmena nastavení fotoaparátu.
6	Prepnutie na videokameru.
7	Vytvorenie fotografie.
8	Zobrazenie naposledy nasnímanej fotografie.

- 4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.





Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná, ak je snímanie na najvyššom rozlíšení.

- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.

Fotografia sa automaticky uloží.

Po vytvorení fotografií ich zvolením  zobrazíte.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte od seba. Ak chcete oddialiť, posúvajte prsty k sebe. Môžete tiež vybrať  alebo  alebo môžete dvakrát poklepať na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, vyberte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, vyberte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte položku **Odstrániť**.

› Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény

Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad keď fotíte v noci, vyberte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte **SCN** → scéna.

4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

5 Zvolením  vytvorte fotografiu.

➤ Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

3 Zvoľte  → **Detekcia úsmevu**.

4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

5 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.

6 Zvoľte .

Zariadenie rozpozna ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

➤ Vytváranie sérií snímok


Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri hre alebo športovú udalosť.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.



3 Zvoľte  → **Sériové**.

4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.



5 Ťuknite na  a podržte. Fotoaparát bude vytvárať snímky, až kým tlačidlo neuvolníte.

› Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokohlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte  → **Panoráma**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
- 6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajzte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
- 7 Opakovaním kroku 6 dokončíte panoramatickú snímku.

› Prispôsobenie nastavení fotoaparátu


Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Makro	Ak chcete nasnímať snímky zblízka, aktivujte režim Makro.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.


Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu.
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu medzi foteným objektom a pozadím.
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.

Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce nastavenia:


Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.

Nastavenie	Funkcia
GPS	<p>Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia. • Vaše umiestnenie sa môže zobrazit' na vašich fotografiách, keď ich nahráte na web. Ak chcete tomu zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

► Nahrávanie videozáznamu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolením  prepnite na videokameru.

- 4 Zamierte objektivom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

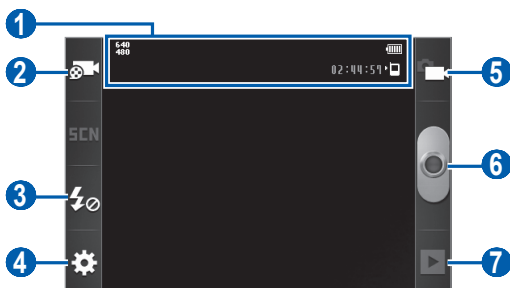


Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. <ul style="list-style-type: none"> • 640x480 : rozlíšenie • 02:44:59 : Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahrat' (v závislosti od dostupnej pamäte) • [Icon] : predvolené umiestnenie úložného priestoru
2	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimedialnej správe alebo uložiť normálne).
3	Zmena nastavení blesku; blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho automatické použitie v prípade potreby.
4	Zmena nastavení videokamery.
5	Prepnutie na fotoaparát.
6	Nahrávanie videa.
7	Pozrite si video, ktoré ste nahrali naposledy.


- 5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.



Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná, ak je nahrávanie na najvyššom rozlíšení.

- 6 Zvolením  spustíte nahrávanie.
- 7 Zvolením  nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.

 Videokamera možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.



Po ukončení nahrávania videí zvolte , aby ste si pozreli nahraté videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Video prehráte zvolením **Prehrať**.
- Ak chcete video vymazať, vyberte **Odstrániť**.

➤ Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.

Pred vytváraním videí zvolením  →  získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
Prezrieť	Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného videa.
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Vynulovanie ponúk a volieb nahrávania.

Galéria

Naučte sa prezerat' fotografie a prehravat' videá uložené na pamäťovej karte.

> Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	• Prípona bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Prípona: 3gp, mp4, webm • Kodek: H.263, H.264, MPEG4, VP8





- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť podľa typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od toho, ako sú zakódované.

› Zobrazenie fotografie



1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok.

3 Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.


4 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.

Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte od seba. Ak chcete oddialiť, posúvajte prsty k sebe. Môžete tiež vybrať  alebo  alebo môžete dvakrát poklepať na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Odoslať cez**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte položku **Odstrániť**.
- Ak chcete fotografiu zdieľať s ostatnými, vyberte [≡] → **Zdieľať**.
- Ak chcete nastaviť fotografiu ako tapetu alebo ID snímku pre kontakt, stlačte tlačidlo [≡] → **Nastaviť ako**.

- Ak chcete používať dodatočné funkcie s fotografiou, stlačte tlačidlo [≡] → **Ďalšie** a použite nasledovné možnosti:
 - **Tlač**: Tlač fotografie prostredníctvom pripojenia k sieti Wi-Fi alebo USB. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
 - **Orezať**: Vyrežanie obrázka z fotografie.
 - **Otočiť doľava**: Otočenie fotografie proti smeru hodinových ručičiek.
 - **Otočiť doprava**: Otočenie fotografie v smere hodinových ručičiek.
 - **Prezentácia**: Spustenie prezentácie vo vybranom adresári.
 - **Premen.**: Premenovanie súboru s fotografiou.
 - **Podrobnosti**: Prezeranie podrobností o fotografii.

► Prehranie videa

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvoľte video (s ikonou ) , ktoré chcete prehrať.
- 3 Prehrávanie ovládate pomocou virtuálnych tlačidiel.

Videá








Pomocou prehrávača videí môžete prehrávať rôzne typy videosúborov. Prehrávač videí podporuje nasledujúce formáty: 3gp, mp4, webm (Kodek: MPEG4, H.263, H.264, VP8).



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť podľa typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od toho, ako sú zakódované.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Videá**.

- 2 Zvoľte video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Prehrávanie ovládate pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
	Obnovenie prehrávania alebo preskočenie späť (dvakrát ťuknúť); vyhľadávanie späť v súbore (ťuknite a podržte).
	Pozastavenie prehrávania; zvolením  prehrávanie obnovíte.
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (ťuknite a podržte).
	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
	Nastavenie hlasitosti.

Prehrávanie hudby

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Kodek: MP3, Vorbis (OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť podľa typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od toho, ako sú zakódované.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia


Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 86
- Stiahnutím z počítača pomocou programu Samsung Kies. ► str. 107
- Prijmom cez Bluetooth. ► str. 99
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 108

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu,

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávanie hudby**.
- 2 Vyberte kategóriu hudby → súbor s hudbou.
- 3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

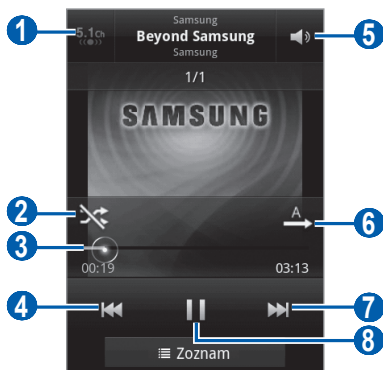

Číslo	Funkcia
1	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
2	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
3	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním alebo ťuknutím na posúvač.

Číslo	Funkcia
4	Obnovenie prehrávania alebo preskočenie späť (dvakrát poklepať); vyhľadávanie späť v súbore (tlačíte a podržte).
5	Nastavenie hlasitosti.
6	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
7	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (tlačíte a podržte).
8	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.



- Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel. Ak chcete spustiť prehrávač hudby v režime nečinnosti, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
- Systém SRS CS Headphone™ ponúka pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy, priestorový zvuk 5.1 cez štandardné slúchadlá.
- Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický 3D zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

► Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávanie hudby**.
- 2 Zvoľte **Zoznamy skladieb**.

- 3 Stlačte [≡] → **Vytv.**
- 4 Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvolte **Uložiť**.
- 5 Zvolte **Pridať hudbu**.
- 6 Zvolte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvolte **Pridať**.

Počas prehrávania môžete pridávať súbory do zoznamu skladieb stlačením [≡] → **Pridať do zoznamu skladieb**.

► Pridanie skladieb do rýchleho zoznamu

Do rýchleho zoznamu môžete pridávať skladby a uložiť ich ako zoznam skladieb. Počas prehrávania stlačením [≡] → **Pridať do rých. zozn.** pridáte aktuálnu skladbu do rýchleho zoznamu.

Ak chcete prejsť do rýchleho zoznamu, na hlavnej obrazovke prehrávača hudby zvolte **Zoznamy skladieb** → **Rýchly zoznam**. Ak chcete rýchly zoznam uložiť ako zoznam skladieb, stlačte [≡] → **Uložiť ako zoznam skladieb**.

► Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Prehrávanie hudby**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.
Zvukové efekty	Voľba zvukového efektu.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.

Voľba	Funkcia
Vizualizácia	Zobrazenie animovanej vizualizácie počas prehrávania.
Texty piesní	Nastavenie na zobrazenie textu počas prehrávania. Hudobný prehrávač podporuje texty iba s ID3v2 tagmi.
Automatické vypnutie hudby	Nastavenie prehrávača hudby, aby sa automaticky vypol po predpísanom čase.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia sa spustí automatické ladenie.

- 3 Vyberte zo zoznamu všetkých staníc požadovanú rádiovú stanicu a stlačte [↶] na návrat do obrazovky FM rádia.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:




Číslo	Funkcia
1	Skenovanie dostupnej rozhlasovej stanice.
2	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
3	Jemné naladenie frekvencie.
4	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
5	Nastavenie hlasitosti.
6	Vypnutie alebo zapnutie FM rádia.


► Automatické uloženie rozhlasovej stanice

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.

- 3 Stlačte [≡] → **Vyhľadať** → voľba hľadania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
- 4 Vyberte zo zoznamu všetkých staníc požadovanú rádiovú stanicu a stlačte [↶] na návrat do obrazovky FM rádia.

› Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 5 Ak chcete rádiovú stanicu pridať do zoznamu najobľúbenejších, vyberte **+**.

 Môžete pridať názov rádiovej stanice alebo ju odstrániť. Ťuknite a podržte rádiovú stanicu v zozname najobľúbenejších a vyberte **Odstrániť** alebo **Premen.**

› Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.

3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak FM rádio:



Voľba	Funkcia
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má FM rádio prehrávať na pozadí počas používania ostatných aplikácií. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete FM rádio ovládať z panela skratiek.
Zobraziť ID stanice	Nastavenie zobrazovania identifikácie stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniciach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Automatické vypnutie rádia	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.

Osobné informácie


Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať kontakt.
- 4 Zadajte informácie o kontakte.
- 5 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Kláv.**
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt**.

- 4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať kontakt.
- 5 Zadajte informácie o kontakte.
- 6 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.


› Nájdenie kontaktu


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
Prst môžete potiahnuť aj pozdĺž indexu na pravej strane a rýchlo listovať v zozname.
- 3 Vyberte meno kontaktu.

Keď nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti.


- Ak chcete volať kontakt, vyberte telefónne číslo.
- Ak chcete odoslať správu, vyberte .
- Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte e-mailovú adresu.
- Ak chcete upraviť informácie o kontakte, stlačte [≡] → **Upraviť**.
- Ak chcete nastaviť kontakt ako svoj najobľúbenejší, vyberte .

› Nastavenie čísla rýchlej voľby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Nastavenie rýchlej voľby**.
- 3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.
- 4 Vyberte telefónne číslo (ak je to potrebné).

 Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním pozície čísla na obrazovke vytáčača.

› Vytvorenie vlastnej vizitky


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Môj profil**.
- 3 Stlačte [≡] → **Upraviť**.
- 4 Zadáajte svoje osobné údaje.
- 5 Vyberte **Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu, alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.


› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Skupiny**.
- 2 Stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Zadáajte názov a zvolte zvonenie pre skupinu.
- 4 Vyberte **Pridať člena**, vyberte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny a vyberte **Pridať**.
- 5 Vyberte **Uložiť**.



› Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty z karty SIM alebo USIM do vášho zariadenia:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať kontakt.



- 4 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Importovať**.

Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na kartu SIM alebo USIM:



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Export** → **OK**.

► Import alebo export kontaktov

Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej karty vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [] → **Import/export** → **Importovať z karty SD**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať kontakt.
- 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu,

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD**.
- 3 Potvrďte stlačením **OK**.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Vytvorenie udalosti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Vyberte **Ťuknutím môžete vytvoriť udalosť** alebo stlačte [≡] → **Vytv.**
- 3 Ak sa zobrazí správa s upozornením na synchronizáciu kalendára, stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 V hornej časti kalendára zvolte režim zobrazenia.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Zvoľte dátum v kalendári.
 - Ak chcete zobraziť určitý deň ručným zadáním dátumu, stlačte [≡] → **Prejsť na**, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvolte **Nastaviť**.
 - Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [≡] → **Dnes**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazíte jej podrobnosti.



Udalosť môžete odoslať ostatným stlačením [≡] → **Odoslať cez** → voľba.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

- 1 Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky.
- 2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností o udalosti.
- 3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, začiarknite políčka vedľa požadovaných udalostí a zvolte možnosť **Odložiť** alebo **Odmietnuť**.

Poznámka


Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.






› Vytvorenie poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Ak je tam uložená poznámka, vyberte **Vytvoriť poznámku** alebo stlačte [≡] → **Vytv.** a vytvorte poznámku.
- 3 Zadaťte text a vyberte **Uložiť**.

› Prezeranie poznámok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Stlačte [≡] → **Hľadať** alebo stlačte a podržte [≡] a vyhľadávajte v poznámkach (ak je to potrebné).

- 3 Zvolením poznámky zobrazíte jej podrobnosti.
Ak chcete použiť ďalšie funkcie s poznámkou, vyberte .

Voľba	Funkcia
	Upravenie poznámky.
	Odstránenie poznámky.
	Zmena farby poznámky.
	Uzamknutie poznámky.
	Tlač poznámky prostredníctvom pripojenia k sieti WLAN. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.



- Poznámku môžete odoslať ostatným, a to ťuknutím na ňu, podržaním a zvolením **Odoslať** → voľba.
- Poznámku môžete odovzdať na komunitnú webovú stránku, a to ťuknutím na ňu, podržaním a zvolením voľby **Akt. lok. soc. siete**.

Diktafón


Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

› Nahratie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Diktafón**.
- 2 Zvolením **Nahrat'** spustíte nahrávanie.
- 3 Hovorte do mikrofónu.

- 4 Po skončení zvolíte **Stop**.
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
- 5 Ak chcete nahrat' viac hlasových poznámok, vyberte **Nahrat'** opätovne.

➤ Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Diktafón**.
 - 2 Vyberte **Zoznam**.
 - 3 Zvolíte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.
-  Hlasovú poznámku môžete poslať ostatným stlačením [≡] → **Zdieľať** → možnosť.

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Internet


Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k internetu a sťahovanie mediálnych súborov môžu byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

► Prehliadanie webových stránok

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením **Internet** otvorte určenú domovskú stránku.

Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky (URL) a zvolte .

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:



Číslo	Funkcia
1	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky.
2	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok.


Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte od seba. Ak chcete oddialiť, posúvajte prsty k sebe. Na obrazovku tiež môžete dvakrát poklepať.
- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [≡] → **Nové okno**.
- Ak chcete zobrazit' momentálne aktívne okná, stlačte [≡] → **Okná**. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.
- Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte [≡] → **Obnoviť**.
- Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [≡] → **Dopredu**.
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [≡] → **Pridať záložku**.
- Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu webovú stránku na základnú obrazovku, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Hľadať na str.**
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti webovej stránky, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Informácie o stránke**.
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete zobrazit' históriu sťahovania, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Nastavenia**.
- Ak chcete vytlačiť aktuálnu internetovú stránku pomocou pripojenia WLAN, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.

› Vyhládavanie informácií hlasom




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Internet**.
- 2 Zvolíte pole pre zadanie adresy URL.
- 3 Zvolíte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu. Zariadenie vyhladá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

› Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Internet**.
- 2 Zvolíte  → **Záložky**.
- 3 Zvolíte **Pridať**.
- 4 Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
- 5 Zvolíte **OK**.

V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvolíte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvolíte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvolíte **Pridať odkaz na dom. obr.**



- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvolte **Zdieľať prepoj.**
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvolte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolte **Vymazať záložku.**
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvolte **Nast. ako domov. str.**

► Otváranie často navštevovaných stránok alebo histórie stránok

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet.**


2 Zvolte  → **Najnavštevovanejšie** alebo **História.**

3 Zvolte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.










 Výberom  môžete pridávať internetové stránky do zoznamu záložiek.

Mapy



Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.



 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Hľadanie konkrétneho miesta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Mapy**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **OK**.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 3 Zvolte **Prehľadat' Mapy**.
- 4 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
- 5 Vyberte umiestnenie, ktoré si chcete pozrieť podrobne.
 - Ak si chcete pozrieť zoznam všetkých výsledkov vášho vyhľadávania, vyberte .
 - Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dávajte od seba. Ak chcete oddialiť, posúvajte prsty k sebe. Môžete tiež vybrať  alebo .
 - Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, vyberte .
 - Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte .
 - Na prepnutie na zobrazenie mapy s kompasom, ktorá mení orientáciu, keď pohnete zariadením, vyberte .
 - Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → .

› Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Mapy**.
- 2 Stlačte  → **Trasy**.
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zvoliť adresu zo zoznamu kontaktov alebo miest označených hviezdičkou, alebo ukázať polohu na mape, zvolte možnosť  → **Kontakty**, **Bod na mape** alebo **Moje miesta**.



- 4 Vyberte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a vyberte **Vyhľadať trasu**.
Na mape sa zobrazí trasa. V závislosti od vybraného spôsobu cestovania sa zobrazia rôzne trasy. Ak chcete zobraziť podrobnosti o ceste, vyberte trasu, ak chcete trasu zobraziť na mape, vyberte položku .
- 5 Ak chcete zobraziť iba jeden úsek trasy, vyberte položku ← alebo →.
- 6 Keď skončíte, stlačte [] → **Vyčistiť mapu**.

Zemepisná šírka

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
- 2 Vyberte  → **Vybrať z kontaktov** alebo **Pridať cez e-mailovú adresu**.
- 3 Vyberte priateľa, ktorého chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a vyberte **Pridať priateľov**.
- 4 Vyberte **Áno**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
- 5 Stlačte [] → **Zobrazenie mapy**.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.

Miesta

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Miesta**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.
- 3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
- 4 Počas prezerania informácií používajte nasledujúce možnosti:
 - Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte **Mapa**.
 - Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte **Trasy**.
 - Ak chcete zobrazit' telefónne číslo daného miesta, vyberte položku **Hovor**.

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.



- Navigačné mapy, vaša aktuálna poloha a ostatné navigačné údaje sa môžu líšiť od informácií o aktuálnej polohe. Počas šoférovania by ste vždy mali venovať pozornosť cestným podmienkam, doprave a ostatným faktorom, ktoré môžu ovplyvňovať vaše šoférovanie, a dodržiavať všetky bezpečnostné varovania a predpisy.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.

- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **Prijat'**.
- 3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov:
 - **Vysloviť názov cieľa:** Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na cieľ trasy“.
 - **Zadať cieľ:** Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
 - **Kontakty:** Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
 - **Miesta s hviezdíčkou:** Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdíčkou.
- 4 Ak chcete používať navigačnú službu, postupujte podľa obrazkových pokynov.

YouTube

Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

> Sledovanie videí





- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Vyberte video zo zoznamu.

- 3 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
- 4 Ovládanie prehrávania pomocou ikon na obrazovke.

› Zdieľanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Vyberte  → voľbu.

› Nahrávanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Stlačte [] → **Odovzdať** a zvolte video. Prejdite ku kroku 8.
Ak chcete nahrat' nové video, zvolením  zapnite fotoaparát.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- 5 Zvolením  spustíte nahrávanie.
- 6 Zvolením  nahrávanie zastavte.
- 7 Vyberte **Uložiť** odovzdajte video, ktoré ste nahrali.
- 8 Vyberte svoje konto Google, ak je prepojené so službou YouTube. Môžete tiež vybrať položku **Pridať účet** a vytvoriť konto na prihlásenie sa do služby YouTube.
- 9 Zadajte podrobnosti nahrania a vyberte **Odovzdať**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, novinek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane šikovnejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Samsung Apps**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, prečítajte si zmluvné podmienky a stlačte tlačidlo **Prijat'**.
- 3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Obchod Play

Z trhu Android Market môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné aplikácie.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Obchod Play**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **Prijat'**.
- 3 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 40

Správy a Počasie

Naučte sa prezerat' informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.

› Pozrieť informácie o počasí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Vyberte **Počasie** na hornej strane obrazovky.
Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.



Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte [≡] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby Weathers** a vymažte odškrtnutie vedľa **Použiť moju polohu**. Potom vyberte umiestnenie v **Nastaviť miesto**.

› Čítanie nových článkov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Rolujte doľava k novým témam na hornej strane obrazovky.
- 3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.



Ak chcete pridávať nové témy, stlačte [≡] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby News** → **Vyberte témy správ**.

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth**.
- 2 Zvolením **Bluetooth** zapnete Bluetooth.


› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Hľadať zariadenia**.
- 2 Zvolíte zariadenie.
- 3 Zadáte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolíte **OK**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladíte kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhladá dostupné služby.



Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku, ako je kontakt, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka Moje súbory.
 - 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Bluetooth.
-  Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.
- 3 Vyhládajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Viditeľné**.

Vaše zariadenie je viditeľné pre ostatné Bluetooth zariadenia na predpísané obdobie.

Trvanie viditeľnosti vášho zariadenia pre ostatné Bluetooth zariadenia môžete nastaviť výberom **Časový limit viditeľnosti**.

- 2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolíte **OK** (ak je to nutné).
- 3 Otvorte panel oznámení a vyberte oznámenie Bluetooth.
- 4 Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia.

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak dostanete súbor kontaktov, vyberte **Moje súbory** → **bluetooth** → súbor kontaktov na jeho import do vášho zoznamu kontaktov.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Siete Wi-Fi môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie Wi-Fi

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktívna bezdrôtová sieť Wi-Fi spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné prístupové body Wi-Fi.

2 Zvolte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.

3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).

4 Zvolte **Pripojiť**.

› Manuálne pridanie prístupového bodu Wi-Fi

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.

2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvolte typ zabezpečenia.

3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.

4 Vyberte **Ulož**.

› Pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Prostredníctvom funkcie WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti.

Pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi pomocou tlačidla WPS:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Zvolíte **Pripojenie tlačidlom WPS**.
- 3 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Vyberte sieť indikovanú ikonou WPS a vyberte **WPS PIN**.
- 3 Zadáajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo **Štart**.

Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou siete Wi-Fi bez požadovaného prístupového bodu.

› Pripojte svoje zariadenie k ďalšiemu zariadeniu


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.

- 2 Stlačte [F11] → **Vyhľadať**.
- 3 Vyberte zariadenie a potom vyberte **Pripojiť**.
Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie, zariadenia sa spoja.

➤ Odoslanie dát cez sieť Wi-Fi

- 1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad poznámku, mediálny súbor alebo webovú adresu z príslušnej aplikácie alebo z Moje súbory.

- 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Wi-Fi.

 Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.

- 3 Vyhľadávanie a výber iného zariadenia.

➤ Prijem dát cez sieť Wi-Fi

Po výzve vyberte **OK** a potvrdíte, že chcete prijímať údaje. Prijaté údaje sa uložia do adresára Zdieľať cez Wi-Fi.

AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete Wi-Fi.

Najprv musíte aktivovať funkciu Wi-Fi a pridať profil Wi-Fi.

► str. 100

➤ Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.

 Niektoré súbory nebude možné prehrať na zariadeniach DLNA.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Voľba	Funkcia
Meno zariadenia	Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať videá	Zapnutie zdieľania videa s inými DLNA zariadeniami.
Zdieľať fotografie	Zapnutie zdieľania obrázkov s inými DLNA zariadeniami.
Zdieľať hudbu	Zapnutie zdieľania hudby s inými DLNA zariadeniami.
Odoslať z iných zariadení	Nastavenie, či prijať odosielané súbory z iných zariadení.
Predvolená pamäť	Voľba predvoleného umiestnenia v pamäti pre uloženie stiahnutých multimediálnych súborov.
Titulky	Nastavenie zobrazenia titulkov.

► Prehrávanie súborov na inom zariadení DLNA

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Moje zariadenie**.
- 3 Zvoľte kategóriu médií a súbor.
- 4 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
- 5 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.



Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

› Prehrávanie súborov z jedného zariadenia na inom

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Vzdial. zar.**
Zariadenie automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.
- 3 Zvolíte zariadenie predstavujúce multimediálny server – to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.
- 4 Zvolíte kategóriu médií a súbor.
- 5 Zvolíte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor.
Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.
- 6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez Wi-Fi

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod.**
- 2 Vyberte **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** → **OK**.
- 3 Vyberte **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** → **Áno** na aktiváciu funkcie zdieľania Wi-Fi.

- 4 Zvoľte **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi** na konfiguráciu nastavení siete na použitie vášho zariadenia ako prístupového bodu.

Voľba	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenia, ktorý bude zobrazený pre externé zariadenia.
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.

- 5 Po skončení zvoľte **Ulož.**
- 6 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti. Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete s iným zariadením.

► Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

- 1 Počítačovým USB káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Zdieľ. prip. a pren. príst. bod.**
- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia. Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači. Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.



Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- vo vozidle s protislnečnou ochranou



Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

► Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste získali informácie o umiestnení a vyhľadali v mape, musíte aktivovať lokalizačné služby.

1

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie**.

2

Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte, ak chcete nájsť vašu pozíciu pomocou Wi-Fi a/alebo mobilných sietí.
Použiť satelity GPS	Nastavte, ak chcete použiť GPS satelit na získanie vašej pozície.

Voľba	Funkcia
Použiť asistenciu pomocou snímačov	Použite senzory na vylepšenie umiestnenia chodca, keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla v režimoch pripojenia cez USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo z a do vášho zariadenia a používať program Samsung Kies.

► Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z internetových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Počítačovým USB káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači a spustíte Samsung Kies.
- 3 Skopírujte súbory z počítača do telefónu.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

➤ Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.



Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.

- 1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
- 2 Počítačovým USB káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.
- 3 Otvorte panel oznámení a vyberte **USB pripojené → Pripojiť ukl. priestor USB**.
- 4 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
- 6 Po dokončení vyberte **Odpojiť ukladací priestor od počítača**.



Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte USB kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.



Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

› Nastavenie VPN pripojení

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia VPN** → **Pridať VPN**.

2 Vyberte typ VPN.

3 Upravte informácie o pripojení.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

Voľba	Funkcia
Názov siete VPN	Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server VPN	Zadajte adresy IP VPN servera.
Povoliť Šifrovanie	Nastavte na kódovanie VPN servera.
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte predzdieľaný kľúč.
Povoliť Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie tajného hesla L2TP.
Nastaviť tajné heslo L2TP	Zadajte tajné heslo L2TP.

Voľba	Funkcia
Nast. použ. certif.	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Nast. certifikát CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyhľad. domény DNS	Zadajte adresu názvu domény servera (DNS).

4 Keď skončíte, vyberte [F5] → **Ulož.**

► Pripojenie k domácej sieti


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia VPN**.
- 2 Vyberte súkromnú sieť.
- 3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje

Hodiny



Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete sledovať aj stopky a časovač.

› Nastavenie nového upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → **Upozornenie**.
- 2 Zvolte **Vytvoriť upozornenie** alebo stlačte [] → **Vytvoriť**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
Odškrtnite pole vedľa **Inteligentný budík** a aktivujte simulované prírodné zvuky s obrazovkou alarmu pred hlavným alarmom.
- 4 Po skončení zvolte **Uložiť**.

› Vypnutie upozornenia


Keď zvoní upozornenie:

- Na zastavenie budíka potiahnite  v ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu.
- Ak chcete, aby sa budík opakoval po nastavenej dĺžke času, ťahajte  v ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu.

› Odstránenie upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hodiny** → **Upozornenie**.
- 2 Stlačte [≡] → **Odstrániť**.
- 3 Zvoľte upozornenia, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Zvoľte **Odstrániť**.


› Vytvorenie hodín so svetovým časom

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hodiny** → **Svetový čas**.
 - 2 Zvoľte **Pridať mesto** alebo stlačte [≡] → **Pridať**.
 - 3 Zadajte názov mesta alebo zvolíte mesto zo zoznamu. Ak chcete vybrať aktuálne mesto, vyberte **Aktuálne umiestnenie**.
 - 4 Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 – 3.
-  Ak chcete na hodinách aplikovať letný čas, ťuknite a podržte hodiny a vyberte **Nastavenia letného času**.

› Používanie stopiek

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Zvolením **Štart** spustíte stopky.
- 3 Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
- 4 Po skončení zvolíte **Stop**.
- 5 Zvolením **Vynulov.** vymažte zaznamenané časy.

› Používanie časovača

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
- 3 Zvolením **Štart** spustíte odpočítavanie.
- 4 Keď vyprší čas ťahajte  v ľubovoľnom smere, až kým nedosiahne okraj kruhu.


Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.



› Vykonanie výpočtu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Kalkulačka**.
- 2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.



Otočte zariadenie na zobrazenie na šírku a použite kalkulačku. Ak ste deaktivovali automatické prepínanie orientácie, stlačte  → **Vedecká kalkulačka**.

› Zobrazenie histórie výpočtov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Kalkulačka**.
- 2 Vykonajte výpočet.
- 3 Zvolením  zatvorte klávesnicu kalkulačky. Zobrazí sa história výpočtov.
- 4 Ak chcete históriu vymazať, stlačte  → **Vymazať históriu**.


Stiahnuté položky

Naučte sa spravovať súbory, ktoré ste si stiahli z internetu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Stiahnuté položky**.
- 2 Vyberte adresár na stiahnutie.
- 3 Ak chcete otvoriť prevzatý súbor, vyberte záznam.
Ak chcete vymazať záznam, zaškrtnite pole a potom vyberte **Odstrániť**.

Vyhľadávanie

Môžete vyhľadávať aplikácie a údaje vo vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Vyhľadávanie**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, nastavte, či chcete alebo nechcete mať zobrazenú históriu vášho konta Google.
- 3 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
Ak chcete vyhľadávať údaje hlasom, vyberte  a povedzte kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.
- 4 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

Kies air

Kies air vám umožňuje pripojenie počítača k vášmu zariadeniu pomocou Wi-Fi. Z počítačového prehliadača si môžete pozrieť a spravovať mediálne súbory, kontakty, správy a ostatné údaje, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.

› Prispôsobenie nastavení Kies air

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kies air**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledujúce možnosti:

Voľba	Funkcia
Meno zariadenia	Zobrazenie alebo úprava názvu zariadenia.
Žiadosť o prístup	Nastavte na prijímanie autorizačných požiadaviek u iného zariadenia, keď je vaše zariadenie pripojené k počítaču.
Zapnúť viditeľnosť	Nastavenie viditeľnosti zariadenia na počítači.
Časový limit vypršal	Výber dĺžky času, ktorý zariadenie počká pred ukončením pripojenia.
Zamknúť obsah	Výber typov údajov, ktoré by sa nemali zobrazit' v prehliadači počítača.
Vynulovať nastavenia	Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty.

› Pripojenie počítača k vášmu zariadeniu pomocou Wi-Fi

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kies air** → **Štart**.
- 2 Zadajte internetovú adresu, ktorá je zobrazená v Kies air v prehliadači na vašom počítači.
- 3 Vyberte **Povoliť** (ak je to potrebné).
Po pripojení uvidíte údaje svojho zariadenia na internetovom prehliadači počítača.
- 4 Ak chcete ukončiť pripojenie, vyberte **Zastaviť**.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené na pamäťovej karte.



- Kvalita prehrávania sa môže líšiť podľa typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od toho, ako sú zakódované.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Moje súbory**.

2 Zvolte priečinok.

- Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte **Domov**.
- O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením **Hore**.

3 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.

V priečinku stlačte [, čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvolte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, vyberte **Zobraziť ako**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvolte **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete so súborom použiť ďalšie možnosti, napríklad presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvolte **Ďalšie**.

Nástroje SIM

Používajte rôzne služby ponúkané poskytovateľom služieb. V závislosti od karty SIM/USIM môže byť toto menu k dispozícii, ale pod iným označením.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nástroje SIM**.

Správca úloh

Pomocou správcu úloh si môžete prezerat' aktuálne spustené aplikácie a informácie o pamäti.


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh**.
- 2 Použite nasledujúce voľby:
 - **Aktívne aplikácie:** Zobrazit' zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
 - **Stiahnuté:** Pozrite si celkové množstvo použitej pamäte pre aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.
 - **RAM:** Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho zariadenia.
 - **Úložisko:** Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia a pamäťovej karty.
 - **Pomocník:** Pozrite si pomocné informácie o predĺžení výdrže batérie a správcovi pamäte RAM.

Služba Thinkfree Office

Naučte sa vytvárať a prezerat' súbory s dokumentmi na vašom zariadení. Ak ste si zriadili konto na webových službách Thinkfree, môžete spravovať dokumenty online. Táto aplikácia podporuje nasledujúce formáty súborov: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

> Vytvorenie nového dokumentu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Thinkfree Office**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie stiahnite aplikáciu zo služby Samsung Apps a nainštalujte ju do svojho zariadenia.

- 3 Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zvolte **Súhlasiť**.
- 4 Vyberte **Aktivovať teraz** → **Zatvoriť** a aktivujte Thinkfree Office.
- 5 Zvolte **Moje dokumenty**.
- 6 Stlačte [≡] → **Nový** → typ dokumentu.
- 7 Zadaťte názov dokumentu a zvolte **OK**.
- 8 Upravte obsah dokumentu pomocou nástrojov v dolnej časti obrazovky.
- 9 Po skončení úprav zvolte  na paneli nástrojov alebo stlačte [≡] → **Súbor** → **Uložiť**.

► Zobrazenie a úprava dokumentov v zariadení

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Thinkfree Office**.
- 2 Zvolte **Moje dokumenty** → dokument.
- 3 Vyberte typ kódovania textu (ak je to potrebné).
- 4 Zobrazte a upravte dokument podľa potreby.
 - Ak chcete približovať alebo oddiaľovať, použite funkciu priblíženia dvoma prstami – položte dva prsty na obrazovku a pomaly ich priblížte alebo roztiahnite.
 - Ak chcete otvoriť panel nástrojov a upraviť dokument (súbor aplikácie Word, Excel alebo textový súbor), stlačte [≡] → **Upraviť**.
 - Ak chcete v dokumente vyhľadať text, stlačte [≡] → **Hľadať**.
 - Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, stlačte [≡] → **Režim zobrazenia**.
 - Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete stlačením [≡] → **Priblížiť**.
 - Ak chcete prispôbiť nastavenia na zobrazenie alebo úpravu dokumentov, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Predvoľby**.
- 5 Po dokončení úprav dokument uložte.

› Správa dokumentov online

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Thinkfree Office**.
- 2 Vyberte **Online**.
- 3 Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku kontu a zvolíte **Prihlásiť sa**.
- 4 Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa potreby.

Hlasové vyhľadávanie

Naučte sa používať hlasom ovládanú funkciu na vytočenie čísla, odosielanie správy, alebo vyhľadávanie polôh a hlasové informácie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, nastavte, či sa má alebo nemá aktivovať personalizované rozpoznávanie.
- 3 Vyslovte príkaz do mikrofónu.
- 4 Vyberte názov položky, ku ktorej chcete získať prístup (ak je to potrebné).

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové pripojenie a sieť

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi. ► str. 100
- **Sieťové oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Pripojenie tlačidlom WPS:** Pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Pridať sieť Wi-Fi:** Manuálne pridanie prístupových bodov Wi-Fi.

› Nastavenia siete Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Aktivujte funkciu Wi-Fi Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou siete Wi-Fi bez požadovaného prístupového bodu. ► str. 101
- **Názov zariadenia:** Zobrazenie alebo úprava názvu zariadenia.
- **Stav:** Pozretie stavu pripojenia.
- **Odpojiť Wi-Fi Direct:** Odpojenie pripojeného zariadenia.

› Kies cez Wi-Fi

Pripojenie vášho zariadenia k Samsung Kies pomocou Wi-Fi.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
► str. 97
- **Názov zariadenia:** Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Viditeľné:** Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Časový limit viditeľnosti:** Nastavenie trvania, kedy je vaše zariadenie viditeľné.
- **Hľadať zariadenia:** Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB:** Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenie používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ► str. 105
- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:**
 - **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Aktivujte funkciu zdieľania Wi-Fi pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete zariadenia s počítačmi, alebo pomocou funkcie Wi-Fi.
► str. 104
 - **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi:** Konfigurujte nastavenia siete pre zdieľanie pripojenia Wi-Fi.
- **Pomoc:** Naučte sa viac o zdieľaní pripojenia USB a Wi-Fi.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN). ► str. 109

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta:** Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming:** Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Režim siete:** Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

Hovor

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

- **Odmietnutie hovoru:** Automatické odoslanie zamietnutých hovorov špecifikovaných telefónnych čísel. Do zoznamu odmietaných môžete pridávať telefónne čísla. ► str. 46
- **Nast. správy o odmietnutí:** Pridanie alebo upravenie správy, ktorá bude odoslaná keď odmietnete hovor.
- **Upozornenie na hovor:**
 - **Tóny stavu hovoru:** Aktivácia alebo deaktivácia tónu spojenia hovoru, minútového oznámenia alebo ukončenia hovoru.
 - **Upozornenia počas hovoru:** Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas hovoru.
- **Odpovedanie/ukončenie hovoru:**
 - **Tlačidlo prijatia hovoru:** Nastavenie zariadenia na prijatie hovorov stlačením domáceho tlačidla.
 - **Automatická odpoveď:** Nastavenie na automatické odpovedanie po špecifikovanej dobe (dostupné iba ak je pripojená náhlavná súprava).
 - **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacie tlačidlo.

- **Zapnúť snímač priblíženia:** Nastavenie na zapnutie snímača blízkosti počas hovoru.
- **Presmerovanie hovorov:** Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.
- **Ďalšie nastavenia:**
 - **ID volajúceho:** Zobrazenie ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
 - **Blokovanie hovorov:** Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
 - **Čakajúci hovor:** Povolenie upozornení na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore.
 - **Automatické znovuvytáčanie:** Aktivácia automatického opakovaného vytočenia hovoru, ktorý nebol spojený alebo bol prerušený.
 - **Čísla pevného telefónneho zoznamu:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM a reštartovať zariadenie.
- **Odkazová služba:** Voľba vášho poskytovateľa služieb alebo nastavenie iného poskytovateľa hlasovej pošty.
- **Hlasová schránka:** Zadanie čísla pre prístup k hlasovej pošte. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Vibrácia:** Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, hudby a videí, zvuku systému a upozorňujúcich tónov zvonenia.

- **Zvonenie telefónu:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Vyzváňací tón oznámenia:** Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti, ako sú prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Zvukové tóny dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby pri dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvukový výber:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
- **Zvuky zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.

Zobrazenie

Zmena nastavení zobrazenia.

- **Zobrazenie na obrazovke:**
 - **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať z obchodu Android market zvolením **Získať písma online**.
 - **Úvodná obrazovka:**
 - Pozadie:** Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
 - **Uzamknúť obrazovku:**
 - Pozadie:** Výber obrázka, ktorý sa zobrazí, keď je uzamknutá obrazovka.
 - Poloha hodín:** Výber umiestnenia hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Jas:** Nastavenie jasů displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Animácia:** Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.

- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla:** Nastavenie trvania pre podsvietenie dotykového tlačidla.
- **Horizontálna kalibrácia:** Kalibrovanie snímača zrýchlenia na upravenie horizontálnej osi zariadenia kvôli lepšiemu rozpoznaníu pohybu.

Šetrenie energie

- **Používateľské šetrenie energie:** Automatické aktivovanie režimu šetrenia energie pri slabej batérii.
- **Nastavenia používateľského šetrenia energie:**
 - **Režim šetrenia energie v:** Výber úrovne nabitia, kedy sa zariadenie automaticky prepne do režimu šetrenia energie.
 - **Vypnúť Wi-Fi:** Deaktivovanie funkcie zdieľania Wi-Fi ak nie je zariadenie pripojené pomocou prístupového bodu Wi-Fi.
 - **Vypnúť Bluetooth:** Deaktivovanie funkcie Bluetooth ak ju nepoužívate.
 - **Vypnúť GPS:** Deaktivovanie funkcie GPS ak ju nepoužívate.
 - **Vypnúť synchronizáciu:** Vypnutie synchronizácie ak nie je zariadenie synchronizované s internetovým serverom.
 - **Jas:** Aktivovanie nastavovania jasu pre režim šetrenia energie.
 - **Jas:** Nastavenie jasu displeja.
 - **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Získajte informácie o šetrení energie:** Naučte sa znížiť spotrebu batérie.

Umiestn. a zabezpečenie

V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte, ak chcete nájsť vašu pozíciu pomocou Wi-Fi a/alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte, ak chcete použiť GPS satelit na získanie vašej pozície.
- **Použiť asistenciu pomocou snímačov:** Nastavte, ak chcete použiť snímače na rozšírenie umiestnenia chodca, keď je zablokovaný GPS signál. Medzi odhadmi snímača a aktuálneho umiestnenia môžu byť odchýlky.
- **Nast. zamknutie obrazovky:** Nastavte bezpečnostný kód uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto možnosť sa zmení na **Zmeniť zamkn. obrazovky**.
 - **Žiadny:** Deaktivovanie uzamknutia obrazovky.
 - **Vzor:** Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
 - **PIN:** Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
 - **Heslo:** Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Upoz. na zmenu karty SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie mobilného stopára, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne.
 - str. 35
- **Príjemcovia upoz. správy:** Pridanie alebo upravenie príjemcov upozorňujúcej správy.

- **Dialkové ovládače:** Nastavenie ovládačov strateného zariadenia pomocou internetu. Nastavte pre zapnutie diaľkového ovládania vášho zariadenia cez internet, keď sa vaše zariadenie stratí alebo ho ukradnú. Táto funkcia sa automaticky aktivuje, keď sa prihlásite na konto Samsung aj Google.
- **Viditeľné heslá:** Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Vyberte správcov zariadenia:** Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Použiť bezpečné poverenia:** Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inšt. z ukl. priest. USB:** Nainštalujte zakódované certifikáty, ktoré sú uložené v USB pamäti.
- **Nastaviť heslo:** Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z obchodu Android Market.
- **Spravovať aplikácie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.
- **Spustené služby:** Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.
- **Využitie uklad. priestoru:** Pozretie dostupnej pamäte a použitej pamäte používanej aplikáciami vo vašom zariadení.

- **Používanie batérie:** Prezretie úrovne nabitia vášho zariadenia.
- **Vývoj:**
 - **Ladenie zariadenia USB:** Využíva sa pri vývoji aplikácií.
 - **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
 - **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení s cieľom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Samsung Apps:** Voľba sieťového pripojenia (Wi-Fi alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkcie automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automatická synchronizácia:** Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Súkromie


V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich nastavení a dát.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie nastavení zariadenia na server Google.

- **Automatické obnovenie:** Nastavte zariadenie ak chcete obnoviť údaje aplikácie, ktoré ste si záložovali pri inštalácii vášho zariadenia.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty a vymazanie všetkých vašich údajov.

Úložisko

Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamäťovej karty. Môžete formátovať aj pamäťové zariadenie USB a pamäťovú kartu.

 Formátovanie pamäťovej karty natrvalo vymaže všetky údaje z pamäťovej karty.

Jazyk a klávesnica

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Vybrať jazyk

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Vybrať metódu vstupu

Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.

› Swype

Nastavte zariadenie na používanie klávesnice Swype.

- **Vybrať metódu vkladania:** Zmena typu klávesnice.
- **Ako používať Swype:** Pokyny, ako písať text pomocou klávesnice Swype.

- **Osobné slovník:** Nastavenie vlastného slovníka. Slová vo vašom slovníku sa zobrazia ako návrhy na zadanie textu.
- **Predvoľby:**
 - **Zvukové efekty:** Vyberte upozornenie, ak sa tam nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát poklepete na slovo.
 - **Vibrácia pri stlač.:** Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
 - **Zobrazit' tipy:** Nastavenie zariadenia na automatické zobrazovanie rád pre vaše činnosti, ak sú dostupné.
 - **Automat. medzery:** Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
 - **Aut. veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
 - **Ukázať kompletnú čiaru:** Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na klávesnici.
 - **Ponuka slov:** Nastavenie zobrazovania návrhov počas zadávania textu. Táto funkcia je dostupná iba pre angličtinu.
 - **Rýchlosť vs. presnosť:** Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
 - **Znovu nastaviť slovník Swype:** Vymazanie slov, ktoré ste pridali do slovníka.
 - **Verzia:** Zobrazenie informácií o verzii.
- **Jazykové možnosti:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

› Klávesnica Samsung

Nastavte zariadenie na používanie klávesnice Samsung.

- **Typy klávesníc so zobrazením na výšku:** Voľba predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad pomocou klávesnice QWERTY, tradičnej klávesnice alebo ručným písaním na displej.

- **Jazyk zadávania:** Voľba jazykov pre zadávanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **XT9:** Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou režimu prediktívneho zadávania.
- **XT9:** Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
- **Posúvanie klávesnice:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo doprava v klávesnici.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Nastavenia rukopisu:** Prispôbte si čas rozpoznania v režime ručného písania.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkcie hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
- **Automatická bodka:** Nastavenie zariadenia na vloženie bodky, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
- **Prehliadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.

› Nastavenia rozpoznávania hlasu

- **Jazyk:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **Bezpečné vyhľadávanie:** Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Blokovat' nevhodné slová:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.

› Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočut' príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
- **Jazdný režim:** Aktivovanie jazdného režimu na nastavenie zariadenia na hlasné čítanie obsahu.
- **Nastavenia režimu jazdy:** Špecifikovanie aplikácií na použitie v jazdnom režime.
- **Vždy použiť moje nastavenia:** Nastavenie používania nastavení rýchlosti hovoru jazyka, ktoré ste špecifikovali a nie nastavení uložených v aplikáciách.
- **Predvolený nástroj:** Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený text.
- **Inštalovať hlasové údaje:** Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Jazyk:** Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
- **Nástroje:** Zobrazenie nástrojov prevodu textu na reč v zariadení.

Zjednodušenie ovládania

- **Zjednodušenie ovládania:** Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkback alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Služby zjednodušenia ovládania:** Výber aplikácie zjednodušenia ovládania na používanie.
- **Pomocné svetlo:** Zapnutie alebo vypnutie pomocného svetla. Túto funkciu môžete používať na lepšie videnie pri použití fotoaparátu.
- **Monofónny zvuk:** Aktivovanie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku z jedného slúchadla.
- **Odpoved./ukončenie hovoru:**
 - **Tlačidlo prijatia hovoru:** Nastavenie zariadenia, aby odpovedalo na prichádzajúci hovor po stlačení tlačidla Domov.
 - **Automatická odpoveď:** Nastavenie času, koľko bude zariadenie čakať pred odpovedaním na prichádzajúci hovor.
 - **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacie tlačidlo.
- **Odkaz na zjedn. ovládania:** Pridanie odkazu k nastaveniam zjednodušenia ovládania v rýchlej ponuke, ktorá sa zobrazí, keď stlačíte a podržíte tlačidlo napájania.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.



Ak batéria zostane úplne vybitá alebo vybratá zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automaticky:** Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Výber formátu dátumu.

O telefóne

V tejto časti môžete zobrazit' informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a aktualizovať jeho systém.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovávaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybné

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie zamrzne a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo 8 – 10 sekúnd a potom ho uvoľnite. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhládajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazia chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte zariadenie počas búrky

Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

- Nevhadzujte batérie alebo zariadenia do ohňa. Pri likvidácii batérií a zariadení sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či zariadenia.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovú frekvenciu. Signál môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
- Ak zariadenie potrebujete použiť, udržiavajte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielať vašim zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniaciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite

Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielať týmto zariadením by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielať týmto zariadením prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.

- Oboznámte sa so svojim zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navolte len niekoľko číslíc, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného zariadenia

Udržujte zariadenie v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok zariadenia alebo elektronických obvodov.
- Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a odneste ho do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Zariadenie neklad'te na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Zariadenie používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu zariadenia.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.

- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
- Ak dôjde k ohnutiú či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate

Dlhotrvalé vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za pútka, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a navštívte lekára.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Počas hovoru:

- Držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- S vnútornou anténou zariadenia nemanipulujte. Mohlo by dôjsť k zníženiu kvality hovoru alebo k pozmeneniu hodnôt rádiovfrekvenčnej energie (RF) vysielanej zariadením.

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste vybili statickú elektrinu.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemalujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovat pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurení pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie zariadenia:

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby zariadenie používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, zariadenie poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistíte alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí

- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribuuje copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (elektromagnetické polia rádiovej frekvencie) odporúčané medzinárodnými smernicami. Smernice bolo vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a zahŕňajú skutočné bezpečnostné rozdiely navrhnuté na zabezpečenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú jednotky merania, ktoré sú známe ako merný súčiniteľ pohltivosti alebo SAR. Obmedzenie SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.

Testy SAR sú uskutočňované podľa štandardných prevádzkových polôh pri vysielaní zariadenia na najvyššom povolenom stupni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR v smerniciach ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, v ktorých bola zaznamenaná	
--	--

SAR hornej časti	0,839 W/kg
-------------------------	------------

Počas používania sú hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne riadne pod vyššie uvedenými hodnotami. Je to preto, že za účelom výkonu systému a kvôli minimalizovaniu rušenia v sieti sa prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď nie je na hovor potrebný plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR.

Organizácie, ako sú napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) a Úrad pre potraviny a liečivá Spojených štátov (US Food and Drug Administration), odporúčajú ľuďom, ktorí sa vystaveniu rádiovej frekvencii obávajú a chcú ho znížiť, aby používali príslušenstvo handsfree, ktoré im umožní používať bezdrôtové zariadenie ďalej od tela, alebo aby zariadenie používali kratší čas.

Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.samsung.com/sar, kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)


Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia

alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

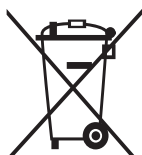

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlasenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ".

SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOLVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOLVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOLVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOLVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokolvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

AllShare 103

automatické

odmietnutie 46

batéria

nabíjanie 12

vloženie 10

blokovanie hovorov 47

Bluetooth

aktivácia 97

nájdenie a spárovanie so
zariadeniami 98

odosielanie dát 98

prijem dát 99

čakajúci hovor 48

čas a dátum,

nastavenie 30

denník hovorov 48

DLNA

pozri AllShare

dotykový displej

používanie 23

uzamknutie 24

e-mail

nastavenie účtov 53

odoslanie 54

zobrazenie 54

FM rádio

počúvanie 74

uloženie staníc 75

fotoaparát

prispôsobenie

fotoaparátu 62

prispôsobenie

videokamery 66

vytváranie fotografií 58

zaznamenanie videí 64

fotografie

fotografovanie v režime

Detekcia úsmevu 61

vytváranie 58

vytváranie

panoramatických 62

vytváranie podľa scény 60

vytváranie sérií 61

zobrazenie 68

galéria

formáty súborov 67

prehrávanie videí 69

prezeranie fotografií 68

Google Mail 51

Google Maps 89

Google Talk 55

hlasová pošta 51

hlasové poznámky

nahrávanie 84

prehrávanie 85

hovory

blokovanie 47

čakajúci 48

konferenčné 45

medzinárodné čísla 44

odmietnutie 44

používanie slúchadiel 44

používanie volieb 45

presmerovanie 47

- prijatie 44
- uskutočnenie 43
- zobrazenie
- zmeškaných 46
- internet**
 - pozri webový prehliadač
- jas, displej 32**
- jazyk zobrazenia 129**
- kalendár**
 - vytváranie udalostí 82
 - zobrazenie udalostí 82
- kalkulačka 113**
- karta SIM**
 - uzamknutie 34
 - vloženie 10
- karta USIM**
 - uzamknutie 34
 - vloženie 10
- Kies air 114**
- kontakty**
 - hľadanie 79
 - import a export 81
 - kopírovanie 80
 - nastavenie čísla rýchlej voľby 79
 - vytvorenie 78
- letový režim 18**
- multimediálne správy**
 - odoslanie 49
 - zobrazenie 50
- nastavenia**
 - aplikácie 127
 - bezdrôtové pripojenie a sieť 120
 - dátum a čas 133
 - kontá a synchronizácia 128
 - miestne nastavenie a text 129
 - nastavenie hovorov 122
 - o telefóne 134
 - šetrenie energie 125
 - súkromie 128
 - ukladanie na kartu SD a do telefónu 129
 - umiestnenie a zabezpečenie 126
 - vstup a výstup hlasu 132
 - zjednodušenie ovládania 133
 - zvuk 123
- obrazovka menu**
 - organizácia aplikácií 28
 - prístup 27
- pamäťová karta**
 - formátovanie 17
 - vloženie 15
 - vybratie 16
- poznámky**
 - vytvorenie 83
 - zobrazenie 83
- prehrávač hudby**
 - prehrávanie hudby 71
 - pridanie súborov 71
 - vytváranie zoznamov skladieb 72
- prehrávač videí 69, 70**

- presmerovanie
- hovorov 47
- pripojenia
 - Bluetooth 97
 - PC 107
 - VPN 109
 - Wi-Fi 99
- prístupové kódy 135
- režim pevnej voľby 47
- rýchle zasielanie správ
 - ChatON 56
- Samsung Apps 95
- Samsung Kies 107
- Služba Thinkfree Office 117
- Social Hub 57
- Spojenia s počítačom
 - Samsung Kies 107
 - veľkokapacitné pamäťové zariadenie 108
- správca súborov 116
- správca úloh 117
- správy
 - nastavenie e-mailových účtov 53
 - odosielanie multimediálnych 49
 - odosielanie textových 49
 - odoslanie e-mailovej 54
 - prístup k hlasovej pošte 51
- správy a počasie 96
- stiahnuté položky
 - aplikácie 40
 - spravovanie 114
 - súbory 41
- stopky 112
- svetový čas 112
- synchronizácia
 - s webovými kontami 41
- telefónny zoznam
 - hľadanie kontaktov 79
 - vytváranie kontaktov 78
 - vytváranie skupín 80
 - vytvorenie vlastnej vizitky 80
- textové poznámky 83
- textové správy
 - odoslanie 49
 - zobrazenie 50
- tichý režim 31
- upozornenia
 - deaktivácia 112
 - vypnutie 111
- videá
 - nahrávanie 64
 - prehrávanie 69
- VPN pripojenia
 - pripojenie k 110
 - vytvorenie 109
- vybalenie 10
- vyhľadať môj mob. telefón 35
- Vyhľadávanie 114

webový prehliadač

prehliadanie webových

stránok 86

pridávanie záložiek 88

Wi-Fi

aktivácia 100

vyhľadanie a pripojenie k

siet'am 100

YouTube

nahrávanie videí 94

sledovanie videí 93

zadávanie textu 36

základná obrazovka

pridávanie panelov 27

pridávanie položiek 25

zámok PIN 34

zariadenie

ikony indikátora 21

nastavenia 120

panel oznámení 26

prispôsobenie 30

tlačidlá 20

usporiadanie 19

zapnutie alebo

vypnutie 18

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsung.com/kies) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
3. Dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači a spustíte Samsung Kies. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.